


# Bangkirai Terrassebrædder

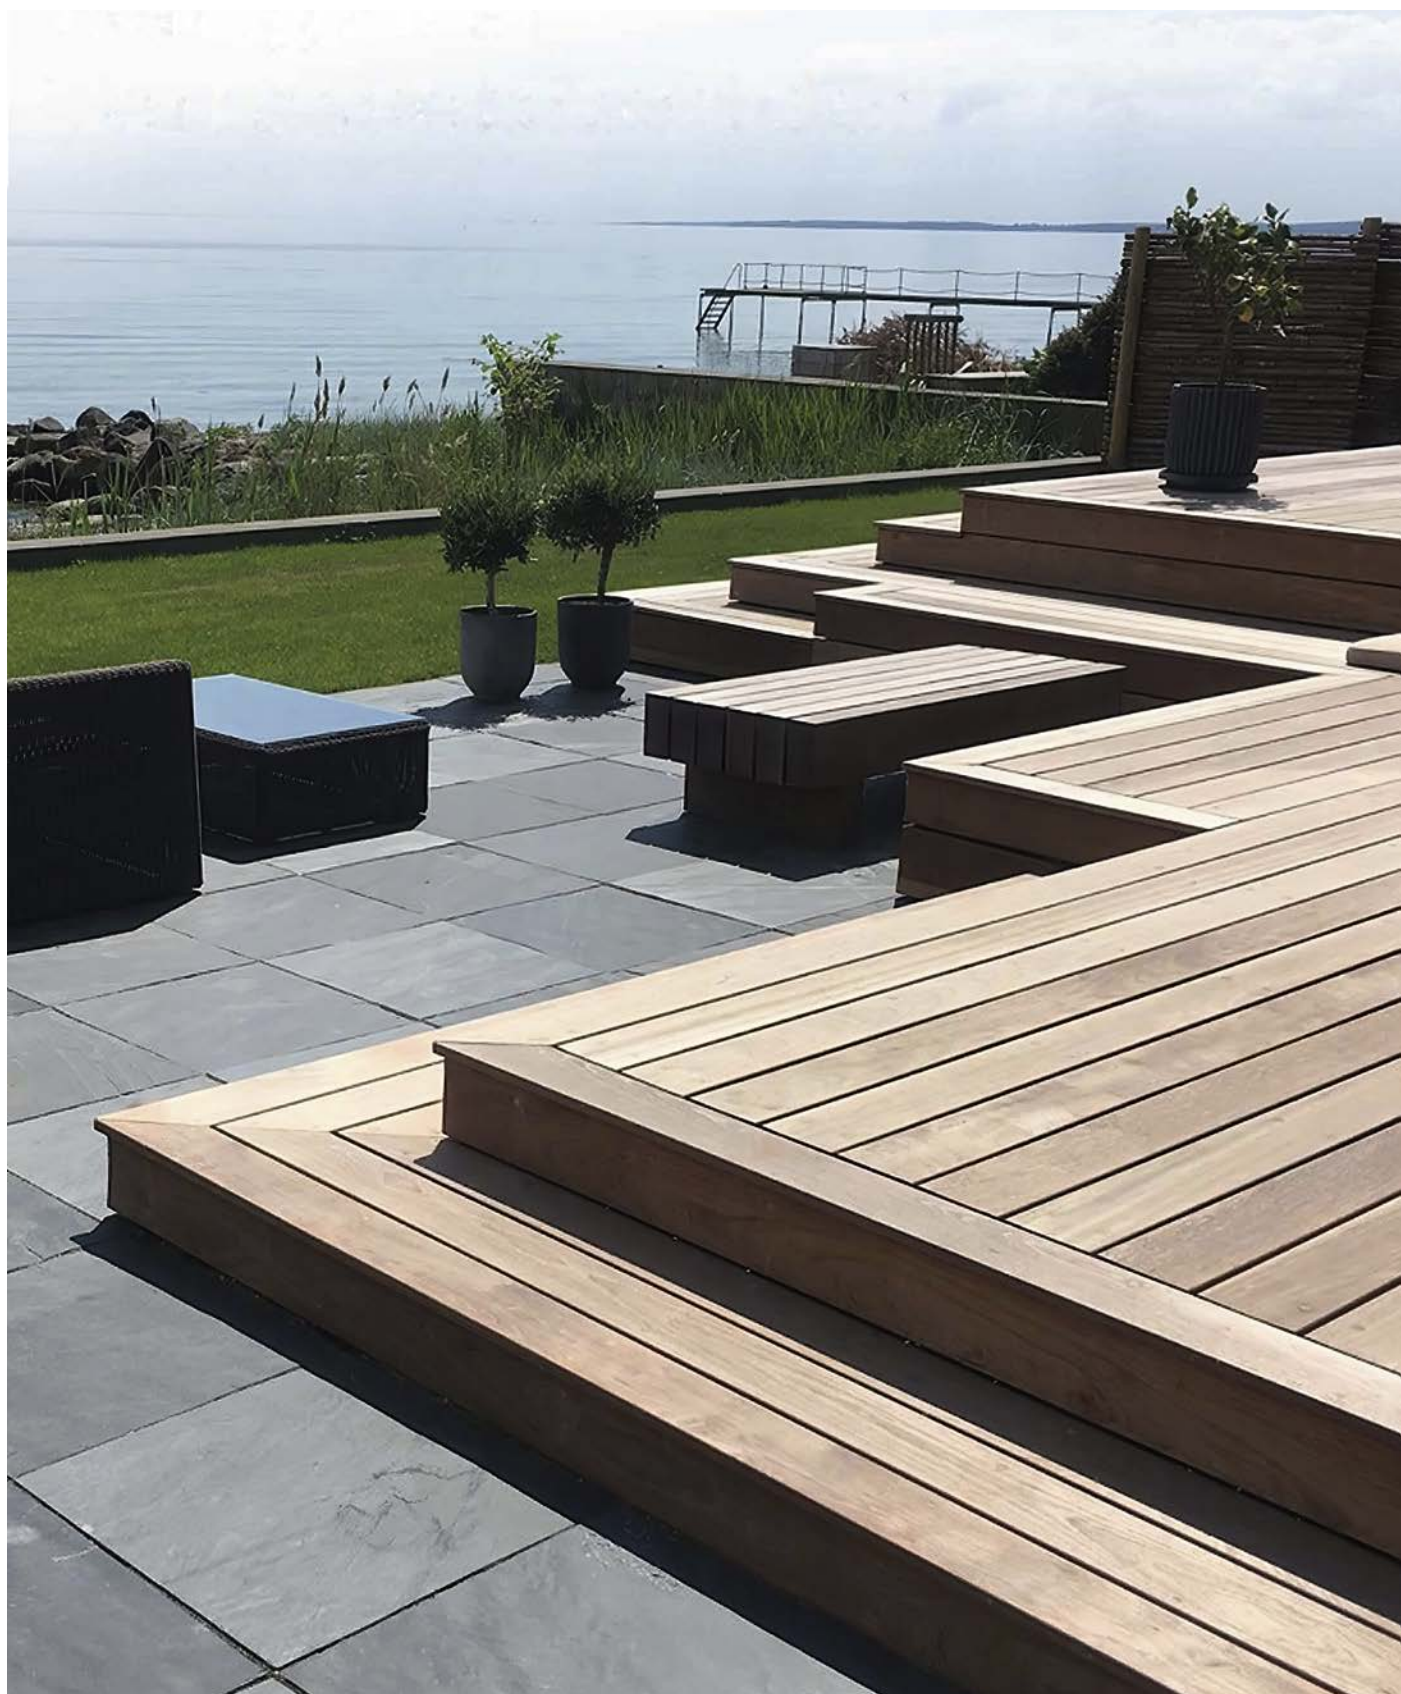





# Bangkirai

Fra bæredygtigt skovbrug i Asien kommer den flotte træsort Bangkirai, der er efterspurgt på grund af sin styrke og formstabilitet.

Bangkirai har en flot gylden-brunlig farve og ofte en fascinerende glød. Træet har ingen knaster, men årespil kan forekomme.

Du kan opleve små sunde ormehuller i begrænset omfang – vi lagerfører dog en kvalitet der har væsentlig færre ormehuller end normalt.

Vi lagerfører to forskellige profiler af Bangkirai. Den ene er Glat/Rillet den anden er glat med på begge side.

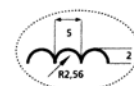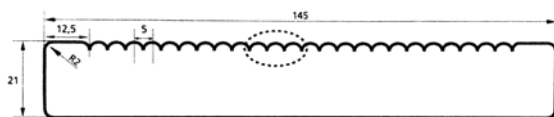


# OBS

- Bangkirai er ikke velegnede til indendørs brug.
- Strømærker kan forekomme. De forsvinder normalt 1-2 måneder efter terrassen er bygget.
- Anvendelse af skjulte beslag frarådes, da de ikke har tilstrækkelig styrke og kan skævvride brædderne uopretteligt.
- Brædderne må ikke komme i direkte kontakt med værktøj eller metal splinter der ikke er rustfri. Det kan give sorte misfarvninger som træder frem når det bliver vådt. Pletter kan dog fjernes med Oxal-syre.




Fundament / Sokkel

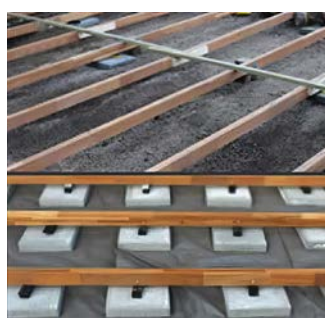

Underlag



Murpap

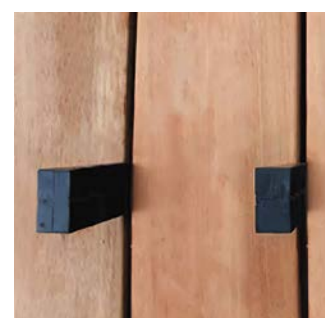

Afstand

Vi anbefaler at anvende strøer af hårdtræ for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrassebrædderne. Strøerne skal være helt parallelle, ellers bliver det synligt på rækken af skruer og propper på terrassens overflade.

Brug fliser eller et træskelet som underlag. Vi anbefaler en strøafstand på maks. 60 cm. For at minimere eventuelle problemer med vridning og krumning kan strøafstanden reduceres yderligere. Hårdtræsstrøer på ca. 45 x 70 mm bør maks. spænde over 100 cm. Ved samlinger kan dobbeltstrøer med fordel anvendes.

Ved anvendelse af trykimprægnede strøer anbefaler vi, at du monterer murpap mellem terrassebræt og strø. Formålet er at lede vandet væk og dermed modvirke risikoen for råd og andre fugtskader. Ved anvendelse af hårdtræsstrøer er murpap ikke nødvendigt.

Hold en fugeafstand på 6-8 mm, så træet kan arbejde. Husk også en fugeafstand på 2-3 mm ved ender og samlinger. Hold en afstand på min. 10 mm fra fast kant, eksempelvis murværk. Brug evt. en skruevinge for at holde træet på plads under montering.



# Spild

Vi anbefaler at påregne 5-10% spild til sortering og afkapning



**Forboring til synlige skruer**

Hårdtræ skal altid forbores, ellers knækker skruen. Benyt et undersækningsbor, der sikrer, at skruen er i niveau med brættet. Skruetallet skal holdes 25 mm fra kant og ende for at undgå, at træet flækker og evt. kupper.



**Forboring af huller til propper**

Anvend et 15 mm propbor til at forbore hullerne til propperne. Igen er det vigtigt, at du holder skruetallet 25 mm fra kant og ende for at undgå, at træet flækker og evt. kupper.



**Fastgørelse**

Terrassebrædderne fastgøres med syrefaste A4 stålskruer. De monteres i lige linje oppefra. Vi anbefaler at bruge en 4,8 x 75 mm skrue til vores terrassebrædder.



**Limning af propper**

Fyld vandfast trælim til udendørsbrug i prophullet og sæt proppen i, så årenerne i bræt og prop flugter. Bank proppen i, lad den stikke lidt op, og tør overskydende lim bort. Planpuds propperne, til de er i niveau med brædderne. Derefter bør hele terrassen slibes for et ensartet udseende.



# Vedligehold

De fleste hårdtræssorter har et højt indhold af olie og er dermed naturligt beskyttet mod råd, svamp og lignende. Det betyder, at træet som udgangspunkt ikke behøver behandling. Vær dog opmærksom på, at træ under påvirkning af vind og vejr vil ændre karakter. Uden behandling vil en træterrasse patinere og typisk blive grå/sølvgrå med tiden – hvilket kan være rigtigt flot.

## Vores anbefaling

- Giv terrassebrædderne olie på for- og bagside inden montering.
- Giv derefter 1-2 gange efterbehandling, så porerne lukkes, og træet dermed bliver mere modstandsdygtigt.
- Derefter kan du lade træet patinere, hvis du ønsker det. Hvis du gerne vil bevare træets oprindelige farve, skal det løbende vedligeholdes med træolie. Du bør derfor behandle træet forår og efterår samt vælge en olie, der er beregnet udendørs hårdtræ. Jævnlig oliebehandling forlænger træets levetid samt formstabilitet.

## Sådan rengør du terrassen for alger og snavs

- Rens træet med rent vand.
- Påfør terrasserens med børste – og skrub.
- Skyld efter med rent vand.

## Sådan giver du olie

- Valg et tidspunkt, hvor vejret er tørt.
- Kontroller, at træet er helt tørt og rent.
- Påfør olien med en pensel
- Lad olien trække 10-20 minutter.
- Tør overskydende olie af med en klud
- Gentag processen, hvis træet kan absorbere mere olie.
- Olien hælder bedst, hvis den ikke får vand de efterfølgende dage.